

# Bandlock® Pro

## Sokkelanker





### Nem og hurtig montage med simpelt klik-system

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker anvendes til at forankre tagkonstruktionen til soklen.


Fordelen ved BPTD sokkelankeret er at man kan foretage samlingen af vindtrækbåndet til sokkelankeret helt uden brug af små møtrikker, stålsætskruer, dorne og splitter.

Vindtrækbåndet fastgøres nemt og hurtigt til sokkelankeret med det simple klik-system og det eneste værktøj man behøver er en hammer eller tang til at låse samlingen med.

Bandlock® Pro sokkelankeret er betydeligt hurtigere at montere end lignende systemer på markedet. Se herunder hvordan systemet monteres.

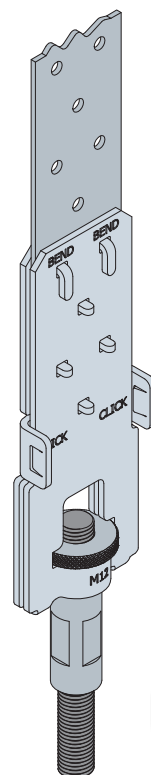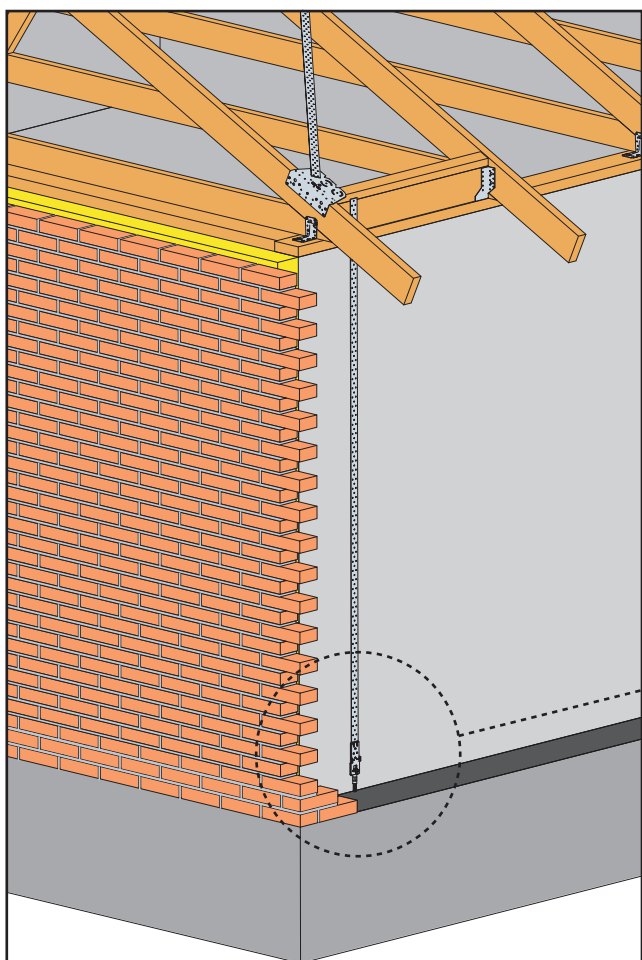

**BPTD**  
Sokkelanker

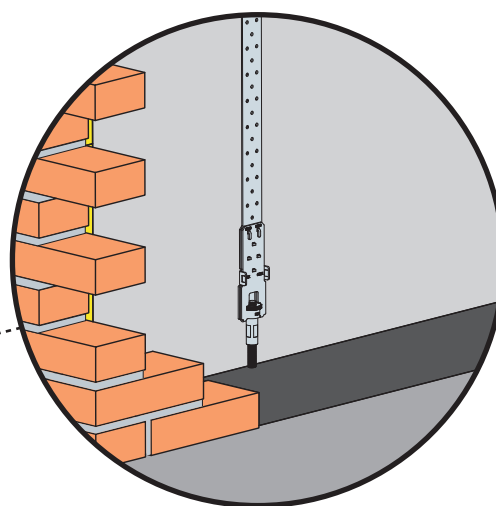


Se montagevejledning på næste side!

# Bandlock® Pro

## Sokkelanker


SIMPSON

Strong-Tie®

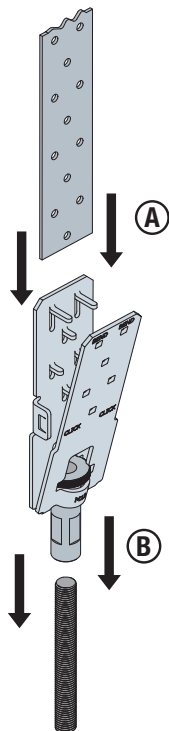


1. Tilpas vindtrækbåndet i længden og indsæt det i BPTD beslaget. Fastgør det herefter til den nedstøbe gevindstang.

Beslaget kan bruges sammen med 25 og 40 mm bånd.

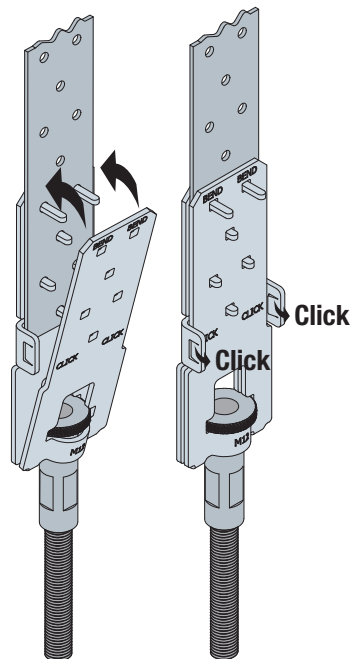


2. Klem beslaget sammen omkring båndet indtil du hører klik lyden og tjek herefter at begge sider er klikket ind.

Vær opmærksom på at beslaget ikke er egnet til at åbne og lukke flere gange.

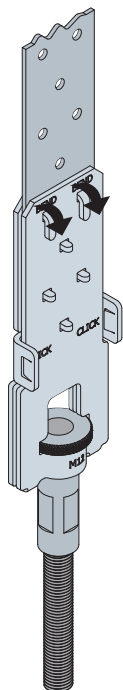

3. Lås beslaget fast til båndet ved at bøje de to øverste tapper ned, enten med en tang eller ved at slå forsigtigt med en hammer.

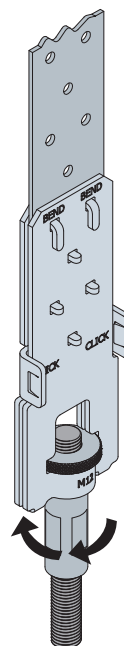

4. Båndet strammes nu ved at skrue på møtrikken. Start evt. med håndkraft og stram til med en svensknøgle eller en fastnøgle (15 mm).

Opstrammingsmuligheden er 50 mm.

Tagkonstruktionen er nu forankret til soklen.